




Bedienungsanleitungen für das Studio/Appartement

- Elektrische Jalousie Fenster
- Küche Arbeitslicht
- Lüftung (Heizung und Klima)
- Mikrowelle-Grill-Kombination
- Kochfeld

Elektrische Jalousie

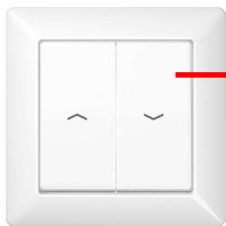

Benutzen Sie diese Schalter neben den Fenstern zum Hoch- und Runterfahren der elektrischen Jalousie.


Küche Arbeitslicht



Zum Ein- und Ausschalten der Lichtleiste, die unter dem Hängeschränk befestigt ist, berühren Sie bitte die Lichtleiste an der rechten oder linken Seite.

Lüftung (Heizung und Klima)

Achtung – Wenn Fenster geöffnet ist, keine Funktion

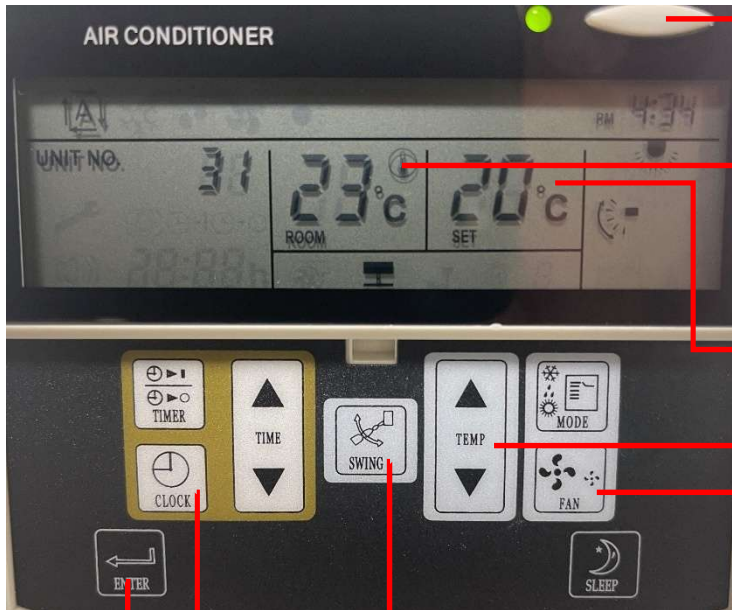

EIN / AUS

Aktuelle Temperatur

Gewünschte Temperatur

Temperatur ändern


Lüftungsstärke ändern

Lüftungsrichtung ändern

Automatische Abschaltung

Nach Änderungen bitte >Enter< drücken!

Mikrowelle-Grill-Kombination

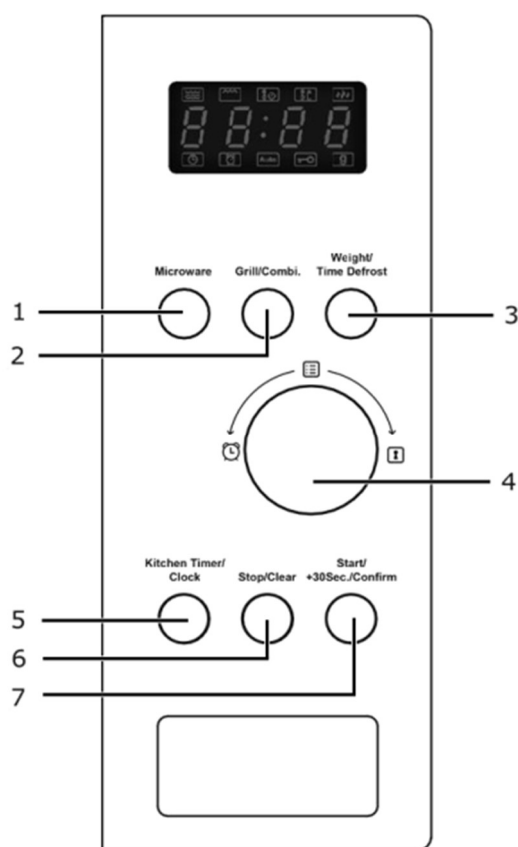

Uhrzeit einstellen

Wenn das Gerät angeschlossen ist, zeigt der Bildschirm "0:00" an, der Summer ertönt einmal.

1. Die Taste „5“ zweimal drücken um die Uhr-Funktion zu wählen, die Stundenanzeige blinkt.
2. Den Drehknopf „4“ drehen um die Stunden einzustellen.
3. Die Taste „5“ drücken, die Minutenanzeige blinkt.
4. Den Drehknopf „4“ drehen um die Minuten einzustellen.
5. Die Taste „5“ drücken um die Uhrzeiteinstellung zu beenden.


Kochen mit der Mikrowelle

1. Die Taste „1“ drücken, das Display zeigt „P100“ an.
2. Den Drehknopf „4“ drehen um die Leistung auszuwählen (P100; P80; P50; P30; P10).
3. Die Taste „7“ drücken um die ausgewählte Leistung zu bestätigen.
4. Den Drehknopf „4“ drehen um die Garzeit einzustellen.
5. Die Taste „7“ drücken um den Garvorgang zu starten.


Kochen mit dem Grill / Kombination

1. Die Taste „2“ drücken, das Display zeigt „G“ an.
2. Die Drehknopf „4“ drehen um den Modus auszuwählen (G; C-1; C-2).
3. Die Taste „7“ drücken um den ausgewählten Modus zu bestätigen.
4. Den Drehknopf „4“ drehen um die Garzeit einzustellen.
5. Die Taste „7“ drücken um den Garvorgang zu starten.

Kochfeld

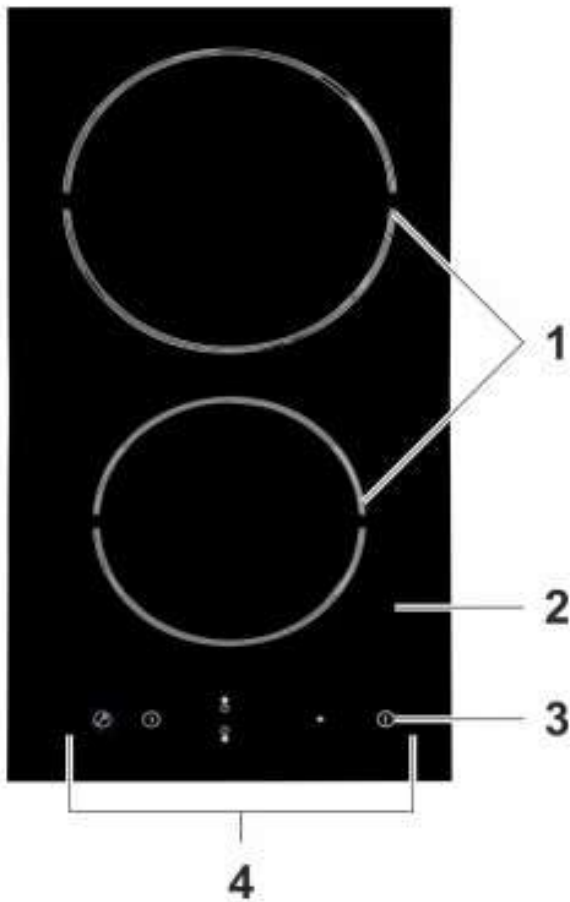

- 1- Kochzonen
Cooking zones
- 2- Glaskeramikplatte
Glas ceramic plate
- 3- Ein/Aus Taste
On/Off button
- 4- Bedienungsblende
Control panel

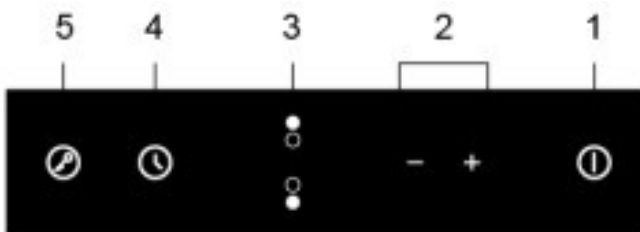

- 1- Ein/Aus Taste
On/Off button
- 2- Leistungsstufen
Performance levels
- 3- Kochzone Wahltasten
Cooking zone selection buttons
- 4- Timer
Timer
- 5- Sperrtaste (Sperrern 1x drücken –
Entsperren 4 Sek. Gedrückt halten)
Lock button (press lock once –
hold unlock for 3 seconds)